



Lecture du code EMS « Read EMS ». Il est possible de modifier ce code avec les encadrés « Increase digit 1 » et « Next digit ». Valider sur « Write EMS » puis retour à la page principale.


Sélectionner le type de motorisation (ex: Petrol engine) ainsi que le modèle de calculateur (ex: MEMS 2J).

The screenshot shows the 'pscanuk 0423' application window. On the left, there are two scrollable lists. The first list contains vehicle components: 'Petrol engine', 'Diesel engine', 'Transmission', 'ABS', 'Airbags', 'Dash & Service light', 'Alarm & Immobiliser', and 'Power steering'. The second list contains engine models: 'OBD2 / EOBD ISO', 'OBD2 / EOBD PWM (V8 260)', 'MEMS 1.3', 'MEMS 1.6', 'MEMS 1.9', 'MEMS 2J', 'MEMS 3', 'EMS2000', and 'GEMS'. On the right side, there is an 'Init Mode' dropdown menu currently set to 'Both', a 'Select Log File' button, and a 'Next' button at the bottom right. A 'Back' button is located at the bottom left.


Dans cette nouvelle fenêtre, sélectionner « Immobiliser ».

The screenshot shows the 'pscanuk 0423' application window with the 'MEMS 2J' title bar. On the left, there is a vertical stack of buttons: 'Information', 'Read error codes', 'Erase error codes', 'Live Data', and 'Immobiliser'. The 'Immobiliser' button is highlighted. At the bottom left, there is a 'Back' button. The main area of the window is a large, empty white rectangle.

Afin que le calculateur puisse apprendre le code EMS du boîtier 5AS précédemment enregistré, sélectionner « Learn EMS code ».

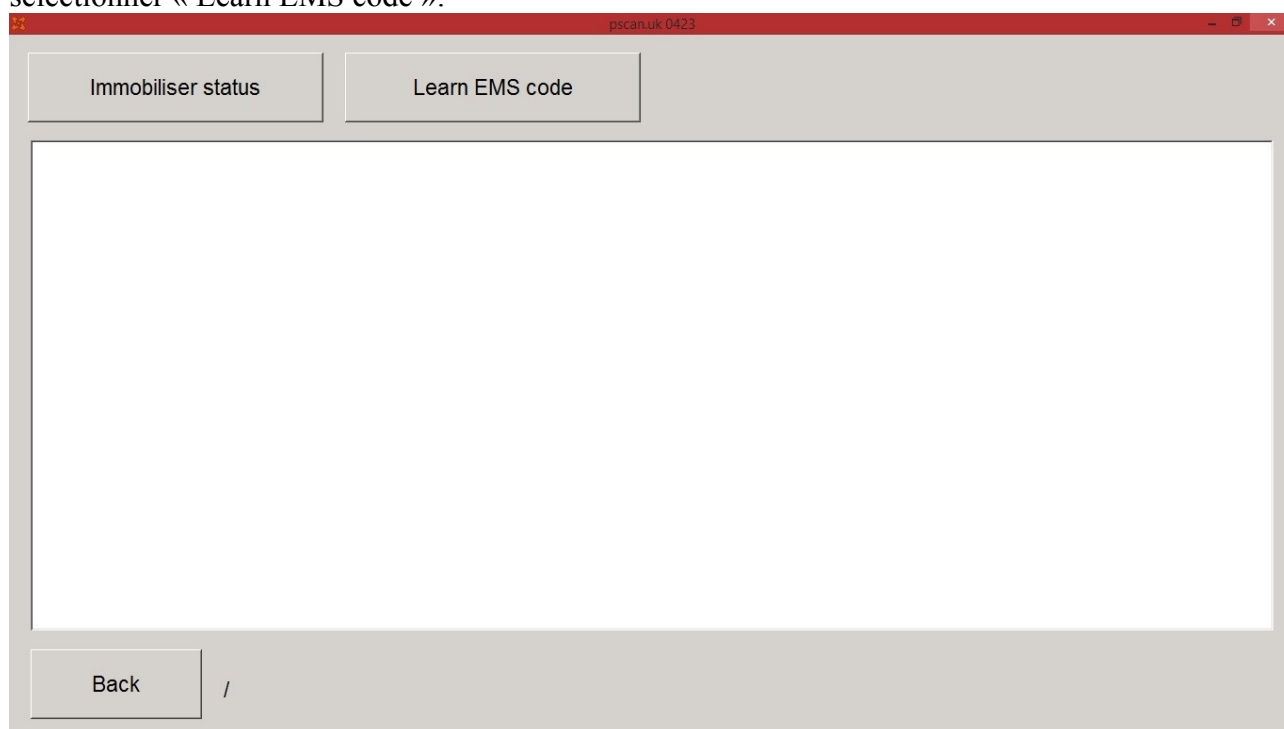

Affichage d'un message:

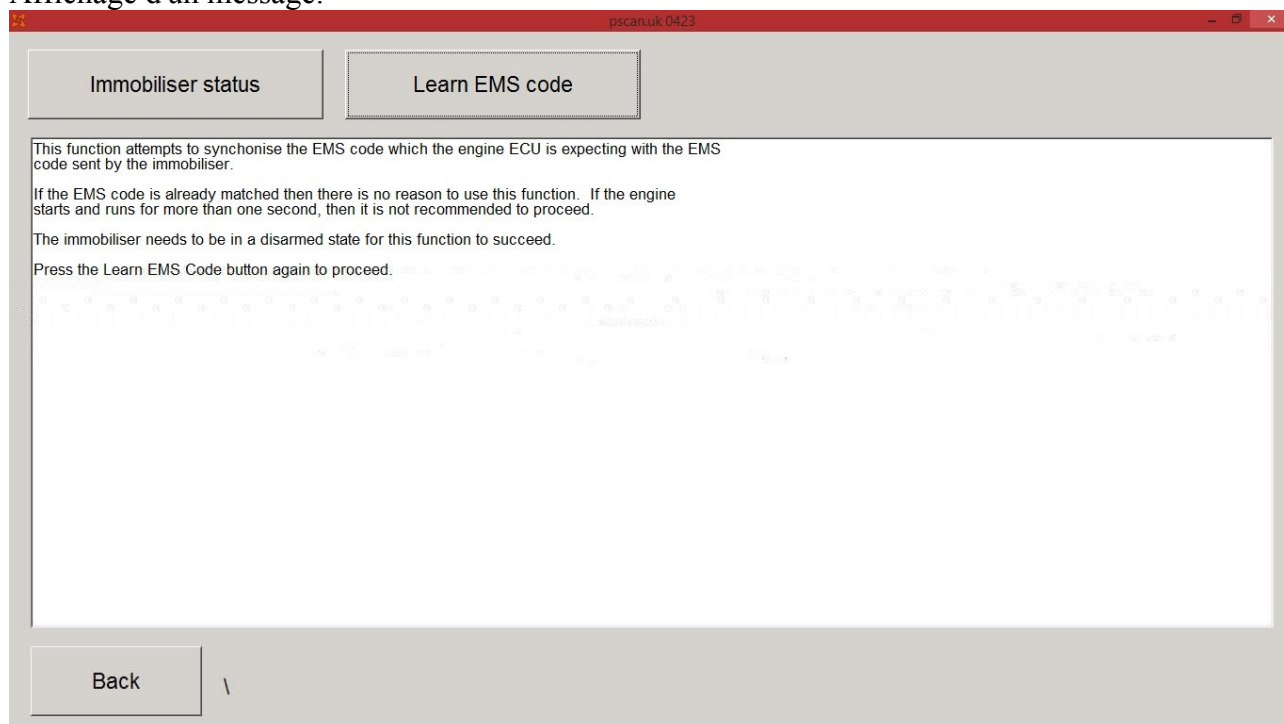


« Cette fonction permet de synchroniser le code EMS attendu par le calculateur moteur avec le code EMS envoyé par le boîtier 5AS.

Si le code EMS correspond déjà, il n'y a aucune raison d'utiliser cette fonction. Si le moteur démarre et tourne plus d'une seconde, il n'est pas recommandé de continuer.

L'immobilisateur doit être à l'état désarmé pour que cette fonction réussisse.

Appuyez à nouveau sur le bouton Learn EMS code pour continuer. »

Après avoir confirmé en appuyant à nouveau sur « Learn EMS code », un dernier message s'affiche.

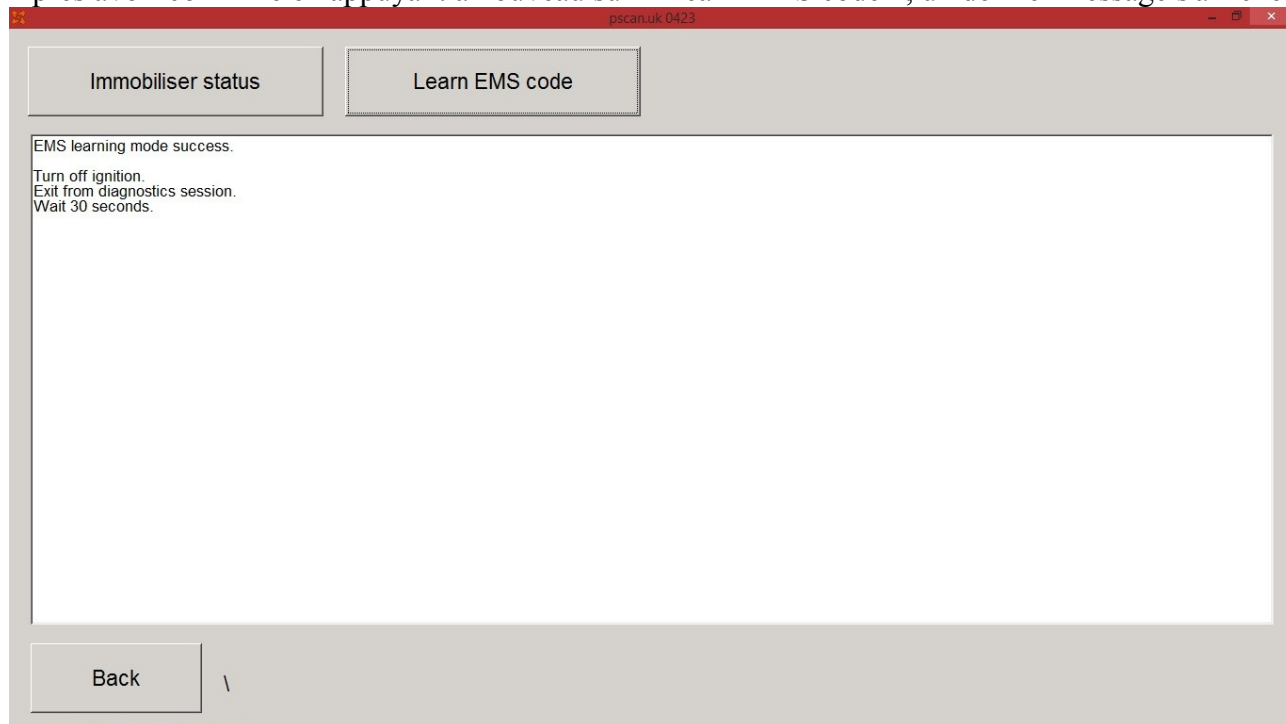

« Succès du mode d'apprentissage EMS »

« Etindre le contact »

« Sortir de la session diagnostique »

« Attendre 30 secondes »

La synchronisation du code EMS entre le calculateur moteur et le boîtier alarme Lucas 5AS est terminée. Le véhicule doit pouvoir démarrer.